

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ТЕРРАСНОЙ СИСТЕМЫ ЭКОДЭК, ТРЕБОВАНИЯ ПО УХОДУ ЗА ПОКРЫТИЕМ ИЗ ДПК



Террасная система «ЭКОДЭК» представляет собой комплект\*, состоящий из нескольких элементов: террасная доска, монтажная лага (алюминиевая или композитная), кляймер (крепежный элемент) и «L-профиль»/уголок для декорирования торцов/углов.

**Террасная доска «ЭКОДЭК»** Материал: ДПК на основе ПНД. Габаритные размеры профиля (мм): 140X22X1000-6000

**Монтажная лага «ЭКОДЭК»** Материал: Алюминиевый сплав АД31 ГОСТ 22233-2001. Габаритные размеры профилей (мм): 50X30x3000, 35X45X4000

**«L» - профиль «ЭКОДЭК»** Материал: Алюминиевый сплав АД31 ГОСТ 22233-2001. Габаритные размеры профилей (мм): 55X22X3000, 50X20x3000

**Кляймер «ЭКОДЭК» соединительный / стартовый** Материал: Сталь (не окрашен, окрашен), Габаритные размеры (мм): 40X20, Ø4 мм,

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- ✓ Композитная террасная доска является декоративным покрытием и используется для обустройства настилов открытых и закрытых веранд, террас, лоджий, балконов, дорожек, зон у воды, бассейнов и придомовых территорий.
- ✓ Композитная доска ЭКОДЭК относится к категории шовных досок, крепится с технологическим зазором и имеет две рабочие поверхности, профиль доски имеет сотовую структуру с ребрами жёсткости, обеспечивающими прочность готового изделия. Выдерживает равномерно распределенную нагрузку на квадратный метр покрытия до 1000 кг в зависимости от используемой подконструкции.
- ✓ В первые годы эксплуатации допускается незначительное выцветание доски, т.к. при производстве используется натуральный древесный наполнитель. Это не является дефектом. В качестве полимерной матрицы используется полиэтилен, красители и добавки на основе полиэтилена.

## ВАЖНО!

Для сохранения гарантии производителя следуйте рекомендациям по монтажу террасной доски ЭКОДЭК, изложенным в настоящей инструкции. Не используйте при монтаже комплектующие других производителей. Они могут не подходить для монтажа террасной доски ЭКОДЭК и сделать готовое покрытие ненадёжным.

Нарушение инструкций по монтажу, несоблюдение требований по уходу за покрытием, использование не рекомендованных производителем комплектующих влечёт аннулирование гарантии производителя на террасную систему «ЭКОДЭК» в целом и на её отдельные элементы.

Во избежание порчи материала не производите монтаж террасной доски до завершения общестроительных работ. Не проводите строительных работ на смонтированном покрытии. Не используйте на смонтированном покрытии металлические инструменты, т.к. попадание металлической стружки испортит настил.

**Не доверяйте монтаж террасной доски не профессионалам! Воспользуйтесь услугами опытных монтажников!**

С более подробными инструкциями и рекомендациями по уходу за настилами из ДПК просим Вас ознакомиться на нашем сайте [www.ecodeck.ru](http://www.ecodeck.ru)

## ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛА ДО МОНТАЖА

- ✓ До начала работ по укладке террасная доска и комплектующие должны храниться в заводской упаковке, в горизонтальном положении, в сухом проветриваемом помещении без прямого попадания солнечного света на поверхность доски/упаковки.

## ВЕНТИЛЯЦИЯ/ДРЕНАЖ

- ✓ Спецификой эксплуатации настила из ДПК является требование по его постоянной вентиляции/проветриванию. Для беспрепятственной рециркуляции воздуха пустоты между досками, элементами подконструкции под покрытием не должны быть чем-либо заполнены.  
**При подтвержденных свойствах ДПК и высокой стойкости к влажности, эксплуатация настила в воде и сырости не допускается!**
- ✓ Доска монтируется посредством специального крепежа, обеспечивающего вентиляционный зазор между досками. Зазор служит для компенсации линейного расширения доски при эксплуатации в различных климатических условиях, для проветривания настила и частичного отвода воды с его поверхности. Кроме поперечных зазоров между досками при сборке необходимо оставлять продольные зазоры и отступы от примыкающих поверхностей. Подробнее в разделе «МОНТАЖ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ».
- ✓ Перед монтажом подконструкции обеспечьте под ней качественный дренаж для отвода воды. См.рис.1. Предусмотрите зоны доступа к дренажным системам, сливным отверстиям для их очистки или ремонта в процессе эксплуатации. Сливные/дренажные отверстия держите открытыми и чистыми от засоров. Нарушение данного требования может повлечь деформацию покрытия, сделать его эксплуатацию небезопасной, может способствовать развитию плесени и грибка на поверхности настила.
- ✓ Застаивание воды под настилом категорически не допустимо! Это может привести к деформации отдельных профилей ДПК или настила в целом и влечет отказ от гарантии.
- ✓ При укладке террасной доски на эксплуатируемых кровлях, зонах у бассейнов, террасах с закрытым подпольным пространством и подобное используйте вентиляционные решётки для дополнительного проветривания подсистемы. Их отсутствие может создать эффект «паровой бани» под настилом и повлечь деформацию отдельных профилей или покрытия в целом.
- ✓ Непосредственный контакт покрытия из ДПК с землей (укладка доски на землю) не допускается.
- ✓ Используйте синтетический материал, который препятствует прорастанию растений.

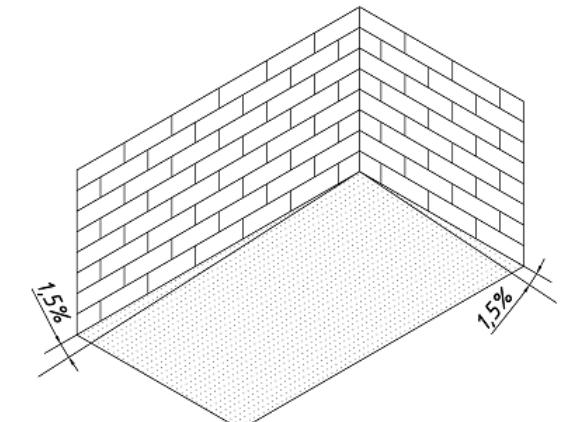


Рис. 1. Минимальный уклон поверхности для отвода воды

## МОНТАЖ ПОДКОНСТРУКЦИИ

Монтажные лаги укладывайте на заранее подготовленную поверхность, обеспечив условия, указанные в предыдущем разделе. Такой поверхностью может служить ровная бетонная площадка, эксплуатируемая кровля, металлический сварной каркас, опорные столбы/подкладки, регулируемые опоры. Варианты подсистемы см. рис.2 Использование деревянной обрешётки не рекомендуется. Дерево подвержено сильным деформациям, которые отразятся на эксплуатации настила.

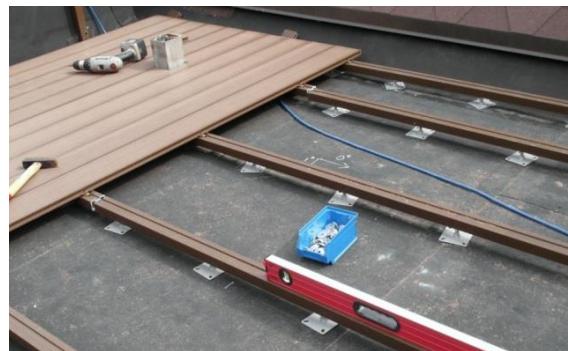


Рис. 2

1. При укладке монтажных лаг на подготовленное основание, используйте резиновые подкладки под

лаги толщиной от 20 мм для отвода воды. Рис. 3

2. При использовании алюминиевых лаг для подконструкции расстояние между опорными точками при их укладке должно составлять не более 500мм (размер по осям).
3. При использовании лаг из ДПК для подконструкции расстояние между опорными точками при их укладке должно составлять не более 300мм (размер по осям).
4. Поперечное расстояние между лагами для укладки террасной доски должно составлять не более 350-400мм (размер по осям). Рис. 3. При укладке доски по диагонали расстояние не больше 250 мм (по осям).
5. В зонах продольнойстыковки досок уложите две лаги, так чтобы края каждой доски находились на независимых опорных точках. Рис 5.
6. Обеспечьте технологический зазор между лагой и примыкающей (стеной) поверхностью не менее 20мм. При продольной стыковке лаг всегда оставляйте зазор между ними не менее 20мм. Рис. 3
7. Свес лаги с опорной точки возможен не более чем на 50мм.
8. Для отвода воды обеспечьте уклон подконструкции и, соответственно, поверхности настила не менее 1,5% в продольном направлении профиля террасной доски, что соответствует уклону 1,5 см/п.м.
9. Фиксация монтажных лаг на опорных точках обязательна.

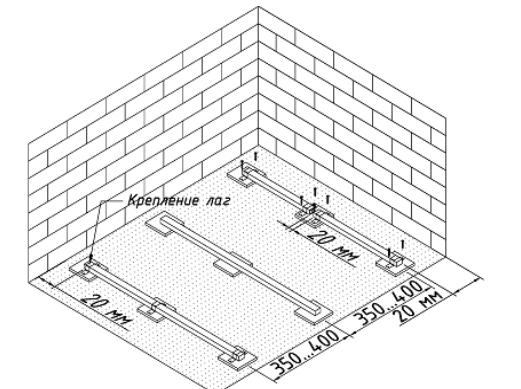


Рис.3 Укладка лаг




Рис.4. Укладка лаг для обеспечения отвода воды с поверхности профиля

## ПОГОТОВКА К МОНТАЖУ

- ✓ Разложите доски, как вы планируете их монтировать, это позволит определить зоны стыков и соединений.
- ✓ Проверьте уровень уклона подсистемы. Доску укладывайте параллельно направлению уклона подконструкции для отвода воды с ее поверхности. п.8. Раздела МОНТАЖ ПОДКОНСТРУКЦИИ.
- ✓ Не допускается свеса края террасной доски с лаги более чем на 10мм.
- ✓ Не допускается крепления двух досок на одной лаге при продольном соединении. П.5. Раздела МОНТАЖ ПОДКОНСТРУКЦИИ.
- ✓ При монтаже террасной доски используйте саморезы с плоской головкой (под металл, ДПК, дерево).

## МОНТАЖ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ

### ШАГ 1

Отступите от примыкающей поверхности не менее 20 мм для обеспечения вентиляционного зазора и зафиксируйте первую доску на монтажной лаге стартовыми кляймерами по всей длине. С другой стороны зафиксируйте эту доску с лагой соединительными кляймерами. Фиксируйте кляймеры к лаге без чрезмерного усилия, не перетягивайте их т.к. это может привести к их деформации и нарушению зазоров.

### ШАГ 2

Следующую доску вставьте в пазы кляймеров предыдущей доски и зафиксируйте ее по всей длине, используя соединительные кляймеры. Для выдерживания одинаковых зазоров по всей длине используйте монтажные подкладки / спейсеры необходимой толщины не менее 5 мм. При продольных стыковках доски зазор между ними должен быть не менее 5 мм для доски длиной до 3м., далее следует увеличение зазора из расчета +1мм на каждый п.м. доски (для доски 6 м зазор составит не менее 8мм) Рис. 5.

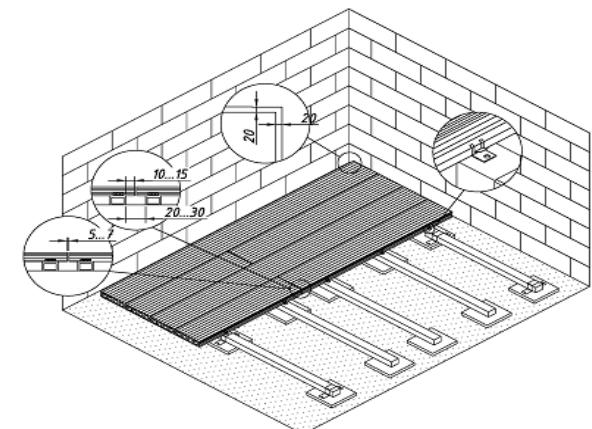


Рис 4.

### ШАГ 3

Финишная доска при необходимости подрезается до нужного размера и крепится с помощью кляймера. При необходимости сделайте продольный запил вдоль доски под кляймер. Предусмотрите отступ финишной доски от примыкающей поверхности не менее 20 мм для обеспечения вентиляционного зазора.

#### ВАЖНО!

**Каждый край террасной доски должен лежать на своей лаге и крепиться своим кляймером! Несоблюдение требования приводит к деформации, смыканию профилей, короблению доски. В местах смыкания профилей задерживается грязь, возникают разводы, плесень, грибок и т.п.**

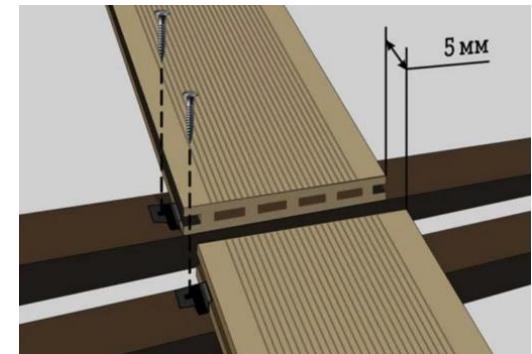


Рис 5

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «L-ПРОФИЛЯ»/ТОРЦЕВОЙ ПЛАНКИ

Для декорирования торцов доски используйте декоративные элементы системы ЭКОДЭК: L-профиль из алюминия и/или торцевую планку ДПК. Элементы крепятся к основанию подконструкции, монтажной лаге, стене. Крепление элементов непосредственно к доске не рекомендуется, т.к. вызывает напряжение материала и может привести к деформации доски.

### ТРЕБОВАНИЯ ПО УХОДУ ЗА НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА (ДПК)

Настил из композитной террасной доски не требует специального ухода. Необходимо регулярно мыть настил водой из шланга используя щетку средней жесткости. Возможно использование моек низкого давления типа «Керхер». При уборке таким способом, настройте средний на напор воды, расстояние между настилом и моющим пистолетом должно быть более 20 см.

Сливные/дренажные отверстия, технологические и вентиляционные зазоры держите открытыми и чистыми от засоров. Нарушение данного требования может повлечь деформацию покрытия, сделать его эксплуатацию небезопасной, может способствовать развитию плесени и грибка на поверхности настила.

**Жирные пятна:** Удалять сразу после их появления с помощью воды, щетки средней жесткости и моющих средств содержащих ПАВ.

**Пятна от ржавчины:** Удаляются с помощью средств, содержащих щавелевую или фосфорную кислоты (отбеливатели). После применения таких средств необходимо тщательно промыть настил водой (возможны пятна и осветления настила в местах обработки). Для предотвращения появления пятен от ржавчины используйте войлочные наклейки, пластиковые колпачки для защиты от постоянного контакта металла (ножки мебели и т.д.) с террасной доской. Это минимизирует царапины на поверхности настила.

**Удаление льда и снега:** Используйте только пластиковые лопаты. Недопустимо применение колючих инструментов, это может повредить покрытие.

**Плесень и грибок:** Являются одной из форм растительной жизни, распространяются спорами, могут прорастать на любой поверхности, где есть сырость, пыльца, грязь. Из-за высокой приспособляемости плесени и их большого количества видов, их трудно контролировать и невозможно полностью устраниить. Регулярная уборка настила снижает риск появления плесени. Не допускайте загрязнения межшовных пространств настила и не закрывайте их, т.к. это нарушает рециркуляцию воздуха под настилом, может создать эффект «паровой бани» и сформировать условия для развития плесени. Если вы обнаружили на поверхности настила плесень, используйте специализированные средства для ее устранения с деревянных поверхностей. При использовании, следуйте инструкциям по их применению.

Доски светлых тонов и доски с брашированной (шлифованной) поверхностью нуждаются в повышенном уходе. В процессе эксплуатации на светлой доске и брашированной доске могут возникать трудно выводимые загрязнения, темные/цветные разводы, вкрапления (черные точки), появиться разнооттеночность. Это может быть связано как с нарушением правил монтажа, так и нарушением правил эксплуатации покрытия и отсутствием должного ухода. Подобные загрязнения являются поверхностными и дефектами покрытия не являются. Для дополнительной защиты досок с брашированной поверхностью от внешнего воздействия используйте антисептические средства для обработки древесины, имеющие высокую сопротивляемость к возникновению и развитию бактерий на поверхности настила. При использовании, следуйте инструкциям по их применению.

Доски с тиснением «под дерево» имеют высокий уровень истираемости, особенно при эксплуатации в местах общественного пользования. В процессе эксплуатации на поверхности такой доски возникают затертости, частично пропадает тиснение. Учитывайте данные особенности при эксплуатации.

**Претензии по утрате эстетических свойств отдельных террасных досок и/или покрытия в целом в части загрязнения, разводов на поверхности настила, пятен, черных точек, изменения цвета, выцветания, потери тиснения и т.п. производителем не рассматриваются и гарантийными случаями не являются.**